

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Towbars

Trekhaak escamotable



Attelage escamotable

Tow bar escamotable

Anhängekupplung abnehmbar

EEC A APPROVAL N°: T35 → e6*94/20*0148*00

T36 → e6*94/20*0198*00

T38 → e6*94/20*0362*00



$$D = \frac{\text{max } \downarrow \text{ kg} \quad \times \quad \text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} \quad + \quad \text{max } \downarrow \text{ kg}} \quad \times 0,00981 \leq 12,00 \text{ kN}$$

s/ = 145 kg

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdw-towbars.com - Website: www.gdw-towbars.com**


Trekhaak escamotable




Attelage escamotable

Tow bar escamotable


Anhängerkupplung abnehmbar

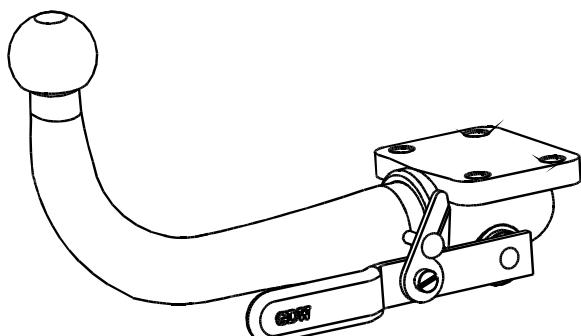


T35

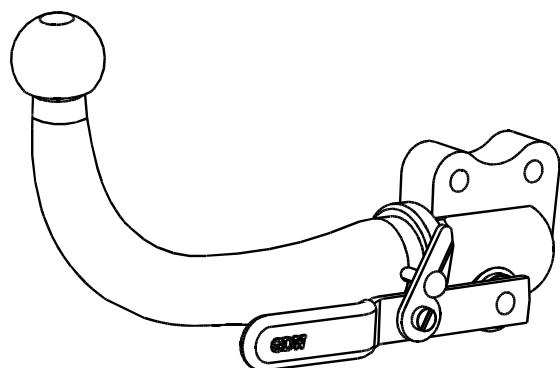


T36

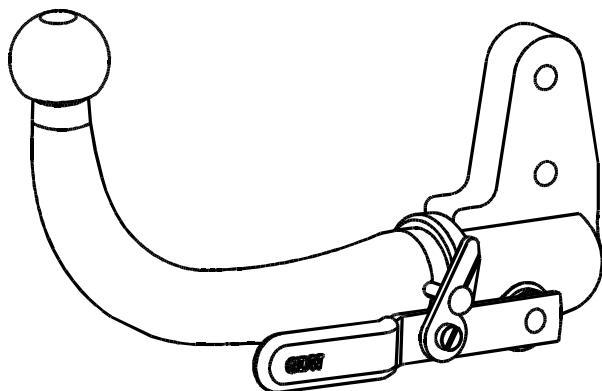

T38

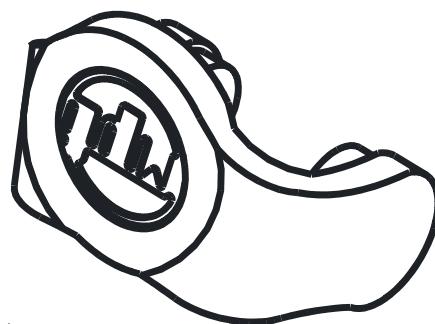

R-T35/T36/T38

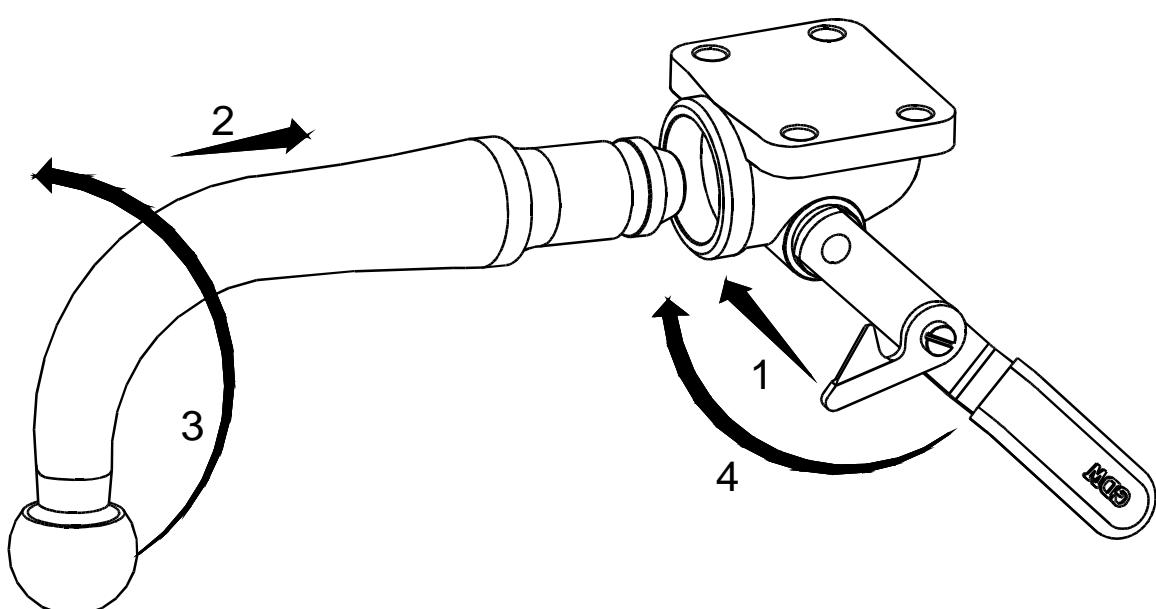



TREKHAAK ESCAMOTABLE

Montagehandleiding

- 1) Voetstuk definitief op trekhaak bevestigen. Bij de uitvoeringen T36 + T38 wordt het voetstuk onmiddellijk op de trekhaak gemonteerd, de bevestigingsplaten T45 of T48 mogen niet gebruikt worden. Wanneer de bolstang niet wordt gebruikt, wordt het voetstuk beschermd door het zwart kunststofkapje (R-T35/T36/T38).
- 2) Voor het plaatsen van de kogelstang het kapje wegnemen en de spanhendel inbrengen (1) en in de richting van de voorkant van de wagen houden. Daarna de bolstang omgekeerd inbrengen (2) en rechtop naar rechts draaien (3), beide bewegingen tot tegen de voelbare aanslag. De kogelstang wordt opgespannen door de spanhendel van onder naar boven te draaien (4) tot de veiligheidsklink vergrendeld is.
- 3) Het wegnemen van de kogelstang gebeurt in omgekeerde volgorde.

Raadgevingen

- 1) Het afneembaar systeem mag uitsluitend gebruikt worden op de daarvoor uitgeruste GDW-trekhaken.
- 2) Wanneer te weinig spanning of speling in rijtoestand met aanhanger wordt vastgesteld, moet de installatie worden nagezien, alsook bij beschadiging.
- 3) Een weinig ingevette spanhendel verzekert een zeer lange levensduur.

Samenstelling

T35

kogelstang
voetstuk T35
handvat
4 bouten M12x45
4 borgrondsels M12
1 veiligheidsschakel
1 opbergzak

T36

kogelstang
voetstuk T36
handvat
2 bouten M12x70
2 borgmoeren M12
1 veiligheidsschakel
1 opbergzak

T38

kogelstang
voetstuk T38
handvat
2 bouten M12x70
2 borgmoeren M12
1 veiligheidsschakel
1 opbergzak

Alle bouten kwaliteit 8.8 met aanhaalmoment 90Nm



ATTELAGE ESCAMOTABLE

Notice de montage

- 1) Fixer définitivement le socle T35/T36 sur l'attelage. En cas d'exécution T36 + T38 il faut monter le socle immédiatement sur l'attelage. Lorsque la tige-boule n'est pas insérée dans le socle, il convient d'en protéger l'ouverture à l'aide du capuchon en caoutchouc R-T35/T36.
- 2) Pour placer la tige-boule, enlever le capuchon R-T35/T36, insérer la poignée (1) de droite à gauche et pousser celle-ci vers l'avant du véhicule. Introduire la tige-boule à l'envers (boule vers le sol) (2), et faire effectuer un demi-tour à la tige-boule afin de placer correctement (boule vers le haut) (3). Ramener ensuite la poignée à fond vers le haut et enclencher la sécurité (4).
- 3) Pour démonter la tige-boule, effectuer ces gestes dans le sens inverse.

Conseils d'utilisation

- 1) Le système escamotable GDW ne peut être placé que sur les attelages d'origine de marque GDW prévus à cet effet.
- 2) Au cas où la tige-boule ne paraît pas être suffisamment serrée et/ou s'il apparaît un jeu trop important à l'usage, l'attelage devra être contrôlé.
- 3) Le fait de graisser régulièrement les parties intérieures du système permettra une utilisation aisée durant de très nombreuses années.

Pièces

T35

tige-boule
socle T35
poignée
4 boulons M12x45
4 rondelles de sûreté M12
1 anneau de sécurité
1 sac de rangement

T36

tige-boule
socle T36
poignée
2 boulons M12x70
2 écrous de sûreté M12
1 anneau de sécurité
1 sac de rangement

T38

tige-boule
socle T38
poignée
2 boulons M12x70
2 écrous de sûreté M12
1 anneau de sécurité
1 sac de rangement

Tous les boulons qualités 8.8 avec tension 90Nm



TOWBAR ESCAMOTABLE

Fitting instructions

- 1) Permanently fix the base of the tow bar. In case of execution T36 + T38, assemble the socle immediately on the tow bar, the fixing plates T45 or T48 may not be used. When the ball is not fixed, the base is protected by the black plastic cap (R-T35/T36).
- 2) To place the ball, remove the cap and insert the handle (1) keeping it in direction of the front of the car. Afterwards, insert the ball upside down (2) and turn straight up to the right (3), make both mouvements till palpable touch.
Tighten the ball by turning the handle up (4) till the security handle is locked.
- 3) To remove the ball, make these mouvements in the opposite order.

Assembly suggestions

- 1) The escamotable system GDW may only be used on the original tow bars of the mark GDW foreseen for this action.
- 2) When the ball is to little tightened or has to much slack with the trailer, the tow bar will have to be checked, also when damaged.
- 3) Regularly greasing the handle will assure a long-life working.

Parts

T35

ball
base T35
handle
4 bolts M12x45
4 security washers M12
1 security shackle
1 put away bag

T36

ball
base T36
handle
2 bolts M12x70
2 security nuts M12
1 security shackle
1 put away bag

T38

ball
base T38
handle
2 bolts M12x70
2 security nuts M12
1 security shackle
1 put away bag

All bolts quality 8.8 with tension 90Nm



ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR

Anbauanleitung

- 1) Den Sockel endgültig an der Anhängerkupplung befestigen. Bei der Ausführung T36 + T38, den Sockel sofort an der Anhängerkupplung montieren, die Befestigungsplatten T45 oder T48 nicht verwenden. Wenn die Kugelstange nicht verwendet wird, den Sockel mit der schwarzen Kunststoffkappe abschirmen (R-T35/T36).
- 2) Für die Aufstellung von der Kugelstange, die Kappe wegnehmen und den Hebel einbringen (1) und in die Richtung von der Vorderseite vom Fahrzeug halten. Dann die Kugelstange umgekehrt einbringen (2) und gerade nach rechts drehen (3), beide Drehbewegungen bis gegen den fühlbaren Anschlag machen. Die Kugelstange wird durch das Drehen des Hebels von unten nach oben angespannt (4) bis die Klinke verriegelt ist.
- 3) Für die Entfernung der Kugelstange, diese Bewegungen in umgekehrter Reichenfolge machen.

Montagehinweise

- 1) Das abnehmbare System ausschließlich für die dafür ausgerüstete GDW Anhängerkupplung gebrauchen.
- 2) Wenn zu wenig Spannung oder zu viel Spiel mit dem Anhänger ist, muss die Anhängerkupplung nachgesehen werden, wie auch bei einer Beschädigung.
- 3) Ein eingefetter Hebel sichert die Langlebigkeit.

Zubehörteile

T35

Kugelstange
Sockel T35
Handgriff
4 Bolzen M12x45
4 Sicherheitsritzel M12
1 Sicherheitskettenglied
1 Ablagesack

T36

Kugelstange
Sockel T36
Handgriff
2 Bolzen M12x70
2 Sicherheitsmuttern M12
1 Sicherheitskettenglied
1 Ablageesack

T38

Kugelstange
Sockel T38
Handgriff
2 Bolzen M12x70
2 Sicherheitsmuttern M12
1 Sicherheitskettenglied
1 Ablageesack

Alle Bolzen Qualität 8.8 mit Spannkraft 90Nm